



1. Стяжки основания всех секций, дуннера загрузочного и вентиляторов покрыть герметиком для обеспечения герметичности.
2. Опоры подводящего отсека, основание приварить к опорным площадкам фундамента после установки стартовых секций и зоны подвода.
3. Незгерметичность швов и стыков оцинковки не допускается.
4. Выступание герметика относительно верхнего листа оцинковки не более 2 мм.
5. Подтеки и наплывы герметика с лицевой стороны не допускаются.
6. Сушилку заземлить в месте крепления опоры подводящего отсека или основания. Предварительно место контакта зачистить.

				RIR M-4-36.00.00.000 BO		
Исполн.	Провер.	№ докум.	Лист	Итого	Сушилка RIR M-4-36	Лист
					Чертеж общего вида	5/6(24,4)
						140
						Лист 1 / Листов 2


Щ-Щ(1:2)(1)

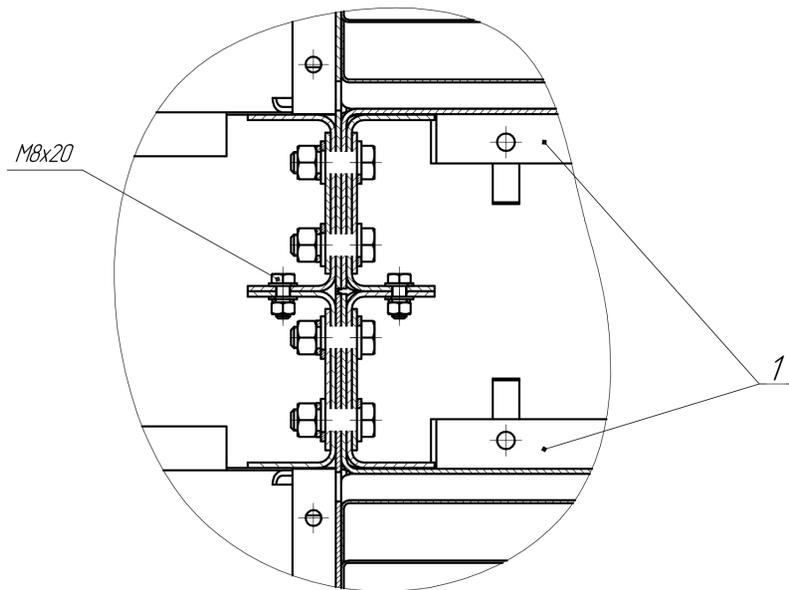


Н-Н(1:2)(1)

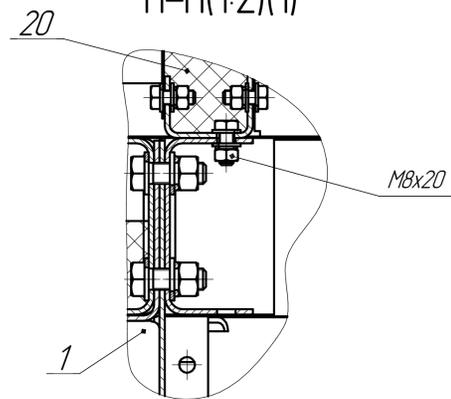


Р-Р(1:2)(1)

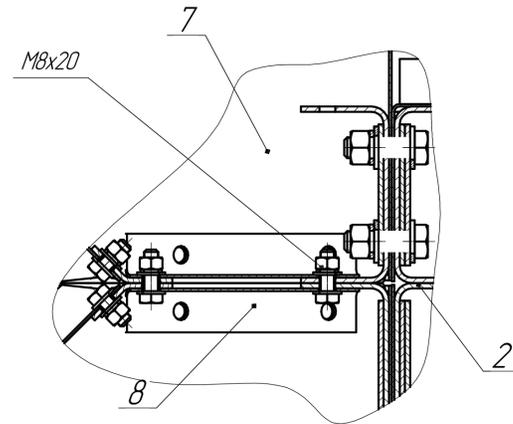


Ф-Ф(1:2)(1)

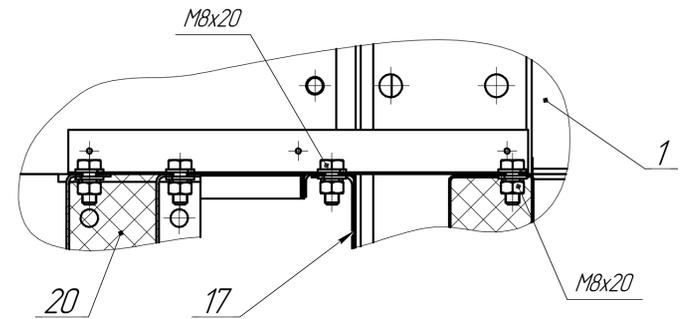


К(1:2)(1)

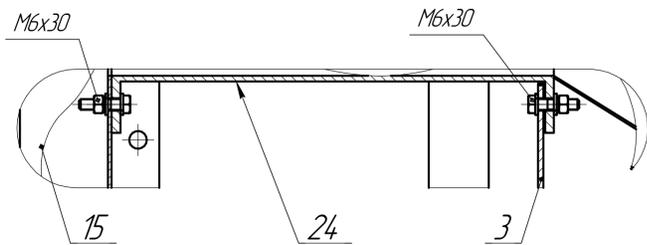


Ж(1:2)(1)

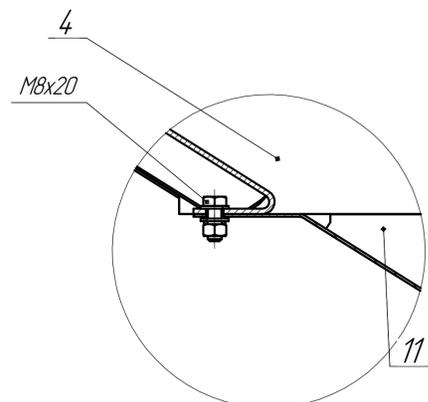


Ш-Ш(1:4)

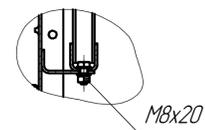


М(1:4)(1)

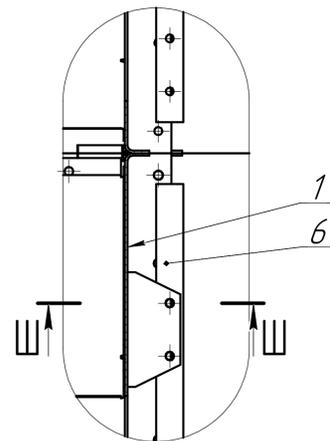


Ц-Ц(1:2)

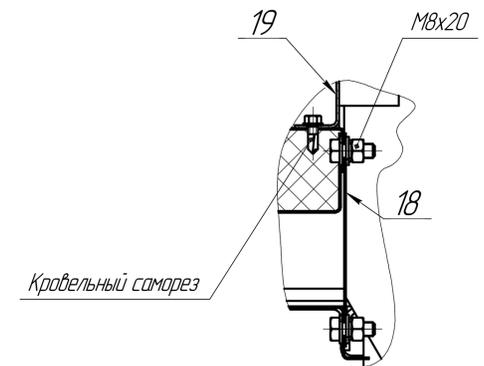


Л(1:2)(1)

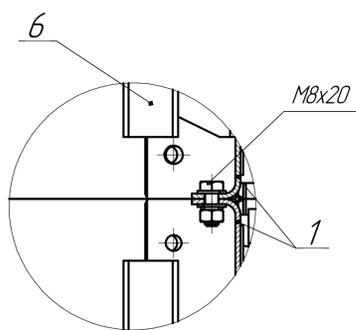


Т-Т(1:2)(1)

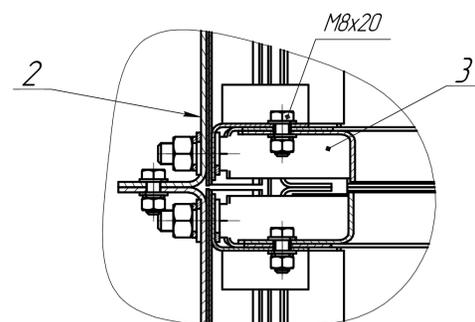

И(1:4)(1)

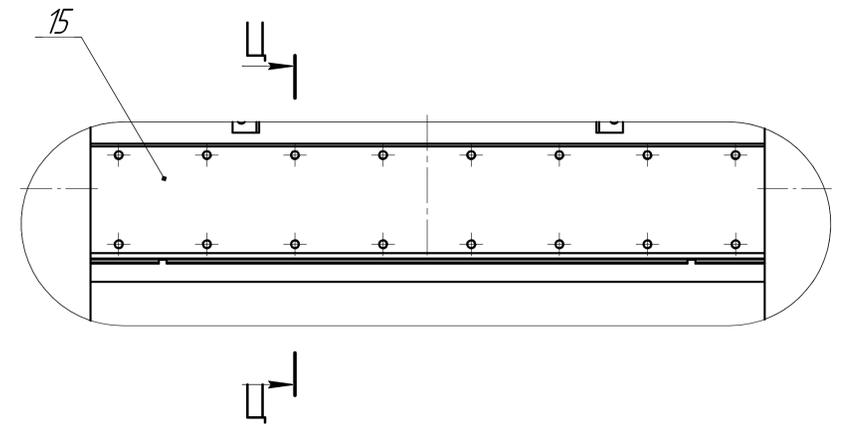

С-С(1:2)(1)

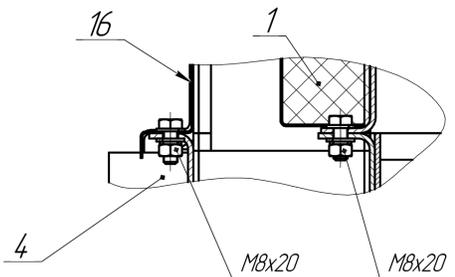

Изд. № 0001, Титул. и бланк, Взам. лист № 1, Лист № 2, Титул. и бланк